




OFFICE AUTOMATION



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções

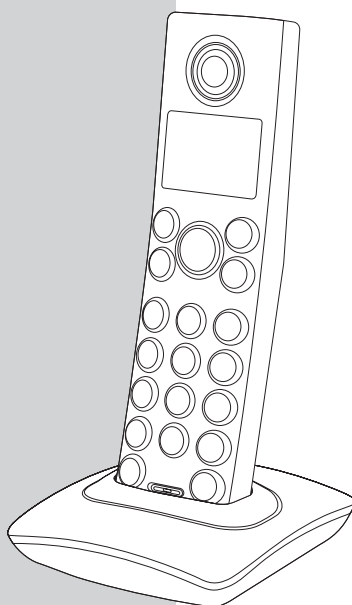

STI UMA GRANDE
MARCA FAZ TODA
A DIFERENÇA.
É SEMP TOSHIBA

ANATEL

MOD.: FT 1920EX

HOMOLOGAÇÃO: 3271-10-1807



(01)07896524511374

NE: 416.422

TELEFONE SEM FIO
1.9 GHz DIGITAL
FT 1920EX



Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEFONE SEM FIO SEMP TOSHIBA. Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1.000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

ÍNDICE

Características	3
Acessórios Fornecidos	3
Instruções de Segurança	4
Localização das Teclas	6
Visor e Símbolos	7
Estrutura do Menu	9
Instalação	10
Operações Básicas	12
Configurações do Fone	21
Configurações da Base	26
Especificações Técnicas	28
Certificado de Garantia	29
Anotações	30
Assistência Técnica	31




CARACTERÍSTICAS

3

Este ramal adicional possui todas as funções disponíveis dos modelos (FT1923ID e FT1925SE) para utilizá-los consulte o manual de instruções dos respectivos modelos. Importante: Algumas teclas possuem indicações referentes as funções da secretária eletrônica que está disponível somente para uso em conjunto com o telefone FT1925SE.

- Possui identificador de chamadas compatível com sistema DTMF e FSK*.
- Verifique com a operadora local se esse serviço está disponível em sua linha telefônica.
- Armazena as chamadas recebidas (até 10 chamadas).
- Viva-voz no fone.
- Menus em português, inglês, espanhol e outros.
- Os números telefônicos podem ser discados utilizando-se tons, pulsos ou uma combinação de ambos.
- Códigos de segurança digitais automáticos (65.536 combinações) evitam chamadas não autorizadas.
- Bateria com duração de 100 horas no modo Stand by (em espera) ou 10 horas no modo Talk (conversação).
- Controle de volume do som da cápsula receptora.
- Podem ser armazenados até 50 nomes e números de telefone na agenda.
- Discagem automática e manual podem ser combinadas dentro da mesma sequência de discagem.
- Pausas podem ser programadas, quando necessárias, no meio de uma sequência de discagem automática.
- Compatibilidade com serviços alternativos de longa distância.
- Tecla de Rediscagem Automática para acesso aos 10 últimos números de telefone discados.
- Sinalizador emite um tom da base para o fone.
- Indicador de bateria fraca.
- Este produto atende na íntegra os requisitos técnicos adotados pela ANATEL.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
- Endereço da Anatel para consulta: www.anatel.gov.br

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

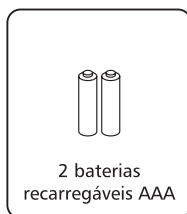



4

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando estiver usando o seu equipamento telefônico, devem ser seguidas sempre precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos pessoais, incluindo as seguintes:

1. Leia atentamente, entenda e siga todos os avisos e instruções marcados no aparelho.
2. Desconecte este aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos ou aerossóis. Use um pano seco para a limpeza.
3. Não use este aparelho próximo de locais com água, tais como banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques, lugares excessivamente úmidos ou piscinas.
4. Não coloque este aparelho sobre um carrinho, mesa ou superfície instáveis. O telefone pode cair, ficando seriamente danificado.
5. Para proteger o aparelho contra superaquecimento, nunca deixe o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície similar. Nunca coloque este aparelho próximo ou sobre aquecedores ou aparelhos que esquentem muito. Ele também não deve ser colocado em instalações embutidas, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
6. Este aparelho deve ser operado apenas à partir da fonte de energia indicada na etiqueta. Se você não estiver certo quanto ao tipo de fornecimento de energia para a sua residência, consulte a companhia local de fornecimento de energia.
7. Não coloque nada sobre o cabo do adaptador AC, nem o deixe em local onde possa ser pisado.
8. Não sobrecarregue tomadas de parede nem extensões, pois isto pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
9. Nunca introduza objetos de nenhum tipo dentro deste aparelho através das aberturas no gabinete, pois eles podem tocar em pontos com tensões perigosas ou colocar peças em curto, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o aparelho.
10. Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este aparelho, leve-o a uma assistência técnica autorizada quando for necessária alguma manutenção ou reparo. Abrir ou remover as tampas pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos. A remontagem incorreta poderá causar choque elétrico quando o aparelho for ligado.
11. Desconecte este aparelho da tomada e consulte a assistência técnica nas seguintes condições:
 - a. se o fio ou o plugue do cabo do adaptador AC estiver danificado ou gasto.
 - b. se algum líquido tiver sido derramado dentro do aparelho, ou tiver sido exposto à chuva ou água.
 - c. se o aparelho não estiver operando normalmente seguindo-se as instruções de operação. Ajuste somente os controles que são explicados neste manual, uma vez que um ajuste indevido poderá resultar em danos e fazer com que o aparelho leve mais tempo para ser consertado.
 - d. se o aparelho tiver caído ou o gabinete tiver sido danificado.
 - e. se o aparelho exibir uma nítida alteração no seu desempenho.
12. Não use o telefone próximo a vazamento de gás.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

5

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DANOS PESSOAIS CAUSADOS PELAS BATERIAS, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Use apenas baterias de tipo e tamanho apropriados, especificados neste manual de instruções.
2. Não jogue as baterias no fogo. Elas podem explodir. Verifique as leis locais e estaduais quanto à existência de instruções especiais para o descarte ou entregue a um posto autorizado Semp Toshiba para descarte final ambientalmente correto .
3. Não abra ou mutile as baterias. O eletrólito liberado é corrosivo e pode causar danos aos olhos ou pele. Ele pode ser tóxico se ingerido.
4. Cuidado ao manusear as baterias para não colocá-las em curto com materiais condutores, tais como anéis, pulseiras ou chaves. As baterias ou o condutor podem superaquecer e causar queimaduras.
5. Carregue as baterias fornecidas com este produto, ou indicadas para ele, de acordo com as instruções e limitações especificadas neste manual de instruções.
6. Observe a orientação de polaridade apropriada entre os terminais das baterias e o respectivo compartimento no fone.



Para ajudar a proteger o meio ambiente, este produto pode conter peças e materiais reciclados ou recondicionados.



ATENÇÃO!

Este aparelho não foi projetado para efetuar chamadas de emergência **nos casos de falta de energia elétrica**. Fontes alternativas devem ser providenciadas a fim de permitir o acesso a chamadas para serviços emergenciais.





6 LOCALIZAÇÃO DAS TECLAS

1. Tecla OK (MENU/OK)

Em stand by: Pressione para acessar o menu principal.

No sub-menu: Pressione para confirmar a seleção.

Durante uma chamada: Pressione para acessar: Lista Chamada / Agenda / Conf. Base/ Conf. Monofone / Registro/Padrão/ Lista Chamadas

2. Tecla FALAR

Em stand by: Pressione para fazer uma chamada.

Na Lista de Rediscagem / Lista de Chamadas ou Agenda, pressione para fazer uma chamada para o número selecionado.

Durante um toque: Pressione para atender uma chamada.

3. Teclas (CIMA/BAIXO):

Pressione (BAIXO) para acessar a Lista de Rediscagem ou (CIMA) a Lista de Chamadas.

Em um menu, pressione para rolar os itens do menu.

Na Agenda / Lista de Rediscagem / Lista de Chamadas: Pressione para rolar a lista.

Durante uma chamada: Pressione para diminuir/aumentar o volume do fone.

Durante um toque: Pressione para diminuir/aumentar o volume da campainha.

4. Tecla VIVA-VOZ

Durante uma chamada: Pressione para ligar/ desligar o viva-voz.

Na Lista de Chamadas/Agenda: Pressione para fazer uma chamada usando o viva-voz.

Durante um toque: Pressione para atender uma chamada usando o viva-voz.

Durante a reprodução de uma mensagem de secretária eletrônica: Pressione para reproduzir a mensagem através do viva-voz.

5. Tecla (APAGAR / VOLTAR / INTERCOMUNICADOR / MUDO)

No menu principal: Pressione para voltar para stand by.

Em um sub-menu: Pressione para voltar ao nível anterior.

No modo de edição/discagem: Pressione para apagar um caractere/dígito ou pressione e segure para apagar todos os caracteres/dígitos.

Durante uma chamada: Pressione para desativar o microfone.

No modo de espera: Pressione para chamar outro aparelho intercomunicador.

6. Tecla DESLIGAR

Durante uma chamada: Pressione para terminar a chamada.


No menu / modo de edição: Pressione para voltar ao menu anterior ou pressione e segure para desligar o aparelho.

Em stand by: Pressione e segure para desligar o aparelho.

Quando o aparelho estiver desligado: Pressione e segure para ligar o aparelho.

7. Tecla REDISCAGEM / FLASH


No modo de espera: Pressione para fazer uma rediscagem.

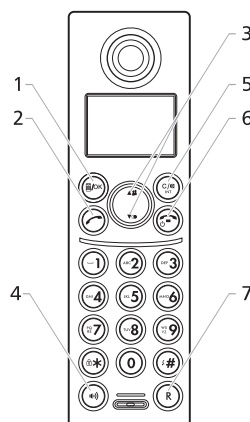



VISOR E SÍMBOLOS

7

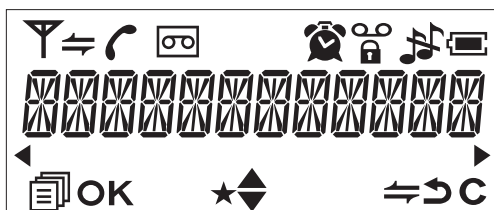

Significado dos Símbolos:

	Seta para cima/baixo	Rolar para cima / baixo os itens do menu / Agenda / Lista de Rediscagem / Lista de Chamadas
	Nível de Sinal	O símbolo aparece quando o fone está ao alcance da base. Pisca quando está fora do alcance ou quando o aparelho não está registrado na base.
	Intercomunicador	O símbolo aparece quando uma chamada interna está em andamento. Pisca quando há uma chamada interna.
	Falar	Indica que uma chamada está em curso naquele aparelho. Pisca quando há uma chamada externa.
	Correio de Voz	Indica quando a secretária eletrônica está ligada e pisca quando você tem uma nova mensagem.
	Toque desligado	Indica que o toque do telefone está desligado.
	Alarme	O símbolo aparece quando um alarme é definido. Pisca quando o alarme soar.
	Teclado bloqueado	Indica que o teclado está bloqueado.
	Correio de voz	Indica quando você tem uma nova mensagem de correio de voz.
	Bateria carregada	Indica quando a bateria está completamente carregada. O ícone todo pisca quando a bateria está carregando.
	Recarregar bateria	Indica quando a bateria precisa ser recarregada. Pisca quando o nível da bateria estiver baixo.





8

VISOR E SÍMBOLOS


◀	Seta esquerda	Indica que há mais caracteres ou números na frente daqueles que estão sendo exibidos.
▶	Seta direita	Indica que há mais caracteres ou números, depois daqueles que estão sendo exibidos.
		Pressione para acessar o menu principal.
OK		Pressione para confirmar a seleção atual.
★		Indica nova mensagem da Secretária/ nova chamada na lista de mensagens da Secretária / lista de chamadas.
	(INT)	Pressione a tecla C/MUDO para iniciar uma chamada interna.
↶		Pressione a tecla C/MUDO para voltar ao nível de menu anterior ou cancelar a ação atual.
C		Pressione a tecla C/MUDO para apagar um caractere, parar o alarme, ou silenciar o microfone durante uma chamada.



ESTRUTURA DO MENU


9

ESTRUTURA DO MENU

No modo de espera, pressione  **MENU/OK** para ir para a lista de chamadas que é a primeira opção da lista no menu.

Pressione **▲ CIMA** ou **▼ BAIXO** para ir para outras opções na lista do menu.

Pressione **OK** para entrar em um sub-menu ou função.

Pressione  **VOLTAR** para voltar ao menu anterior.

Consulte a tabela seguinte para ver a estrutura do menu.

Pressione a tecla	Main Menu	Sub Menu
Menu	LISTA CHAMADA	Mostra VAZIO, ou a primeira entrada na Lista de Chamadas Pressione OK para: ADICIONAR, AGENDA, APAGAR, APAGAR TUDO, DETALHES
TECLA ◆	AGENDA	Mostra VAZIO, ou a primeira entrada na Agenda Pressione OK para: ADICIONAR, AGENDA OU VISUALIZAR, EDITAR, APAGAR, APAGAR TUDO, STATUS AGENDA
◆	CONF. BASE	CAMPAINHA BASE, VOLUME CAMPAINHA, CANCELAR MONOFONE, MODO DISCAGEM, TEMPO FLASH, MUDAR PIN
◆	CONF. MONOFONE	ALARME, CONF CAMPAINHA, CONF TOM, IDIOMA, RENOM MONOFONE, DISP MONOFONE, ATEND AUTO, DATA & HORA
◆	REGISTRO	PIN?.....
◆	PADRÃO	PIN?.....
◆	SECRETÁRIA ELETRÔNICA (FT1925SE)	REPRODUZIR MENSAGEM, APAGAR TUDO, MEMO, SECRETÁRIA LIG/DESL, CONF SECRETÁRIA REPRODUZIR MENSAGEM, IDIOMA DA SECRETÁRIA, CONF. OGM, TEMPO RESPOSTA, TEMPO GRAVAÇÃO, AC REMOTO, COMPRESSÃO, BASE MONITORAR, MUDAR PIN



10


INSTALAÇÃO

CONECTANDO O ADAPTADOR AC

Conecte o adaptador AC a uma tomada padrão de 110-220 VAC (conforme indicação de voltagem encontrada no adaptador) e o plugue da outra extremidade à parte de trás da unidade base. Certifique-se de posicionar o fio do adaptador AC em um local onde as pessoas não tropecem nele ou onde ele possa sofrer desgaste, criando o risco de incêndio ou choque elétrico.

Notas:

- Não fixe o cabo do adaptador AC às paredes usando fixadores de metal.
- Use somente o adaptador AC fornecido.

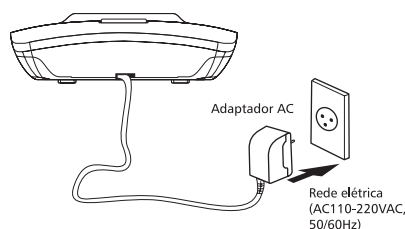

IMPORTANTE:

Este ramal adicional não está registrado. Para utilizá-lo deverá registrá-lo como abaixo, para os modelos FT1925SE ou FT1923ID.

PARA REGISTRAR UM NOVO APARELHO NA SUA BASE

1. Pressione e segure a tecla **BUSCA** na unidade base por mais de cinco segundos para colocá-la no modo de registro. Ela vai ficar em modo de registro por cerca de 1 minuto, a sequência de numeração dos fones deve ser preenchidas dentro deste período. (A tecla **BUSCA** fica na parte inferior da base do FT1925SE e na parte superior da base do FT1923ID).
2. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para selecionar **REGISTRO**.
3. Pressione **OK** e você será solicitado a digitar o código PIN de 4 dígitos.
4. Digite o PIN de 4 dígitos.
5. Pressione **OK** para confirmar, e o visor irá mostrar **LOCALIZANDO**.

Se o registro do telefone for bem sucedido, você ouvirá um tom de confirmação e o ícone **ANTENA** pára de piscar. Isso pode demorar um pouco. Será atribuído automaticamente ao fone o número seguinte disponível. Este número será mostrado no visor do telefone quando estiver em stand by. Se o registro do telefone não for bem sucedido, o ícone **ANTENA** continuará piscando e o visor mostrará **REGISTRO**, então você precisará repetir o processo de registro.

Nota:

Cada fone só pode ser registrado em uma única unidade base.




INSTALAÇÃO

11


INSTALANDO AS BATERIAS

1. Remova a tampa do compartimento de baterias, localizada na parte de trás do fone, fazendo-a deslizar para baixo.
2. Coloque as duas baterias tamanho "AAA" fazendo coincidir os sinais + e - das baterias com os sinais no compartimento de baterias.
3. Recoloque a tampa do compartimento fazendo-a deslizar para cima e pressionando firmemente para fixá-la no lugar.

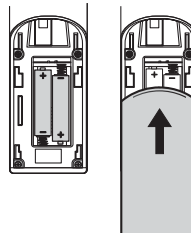

CARREGANDO AS BATERIAS

As baterias de Ni-MH (hidreto de níquel-metal) fornecidas não estão carregadas. É importante que elas sejam carregadas por 15 horas, sem nenhuma interrupção, antes de você usar o fone pela primeira vez. **Durante a carga inicial da bateria ou de uma bateria de reposição, coloque o telefone onde ninguém mexa nele. Desconecte a base da linha telefônica durante a sequência de carga inicial. Depois de instalar a bateria, coloque o fone na unidade base.** O ícone da bateria completa-se conforme uma bateria descarregada está sendo carregada. Retire a bateria e encaixe-a novamente se você achar que o ícone não está mostrando o nível correto de carga mesmo após o carregamento.

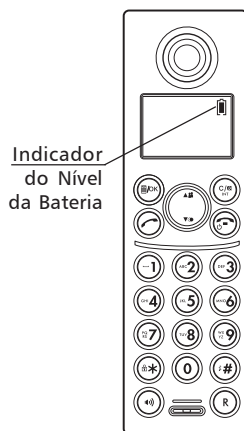

Indicador
do Nível
da Bateria

Notas:

- As baterias não se carregam adequadamente se os contatos de carga estiverem sujos ou oxidados. Limpe-os de vez em quando com um pano seco.
- As baterias recarregáveis fornecidas devem durar muitos anos, porém, elas irão eventualmente deteriorar-se e perder sua capacidade de carga total. Nesse caso, você precisará substituí-las por novas. Você pode adquirir baterias recarregáveis no seu revendedor SEMP TOSHIBA local ou distribuidor autorizado.
- A bateria é reciclável. Ao término de sua vida útil, não jogue a bateria velha em qualquer lugar, entregue a um posto autorizado SEMP TOSHIBA para descarte final ambientalmente correto.

SE VOCÊ TEM UMA LINHA COM BANDA LARGA

Se você conectar seu telefone a uma linha com uma conexão de banda larga, você terá que inserir um micro-filtro entre o telefone e a linha telefônica, caso contrário, você poderá começar a ter interferência entre o telefone e banda larga. Em uma casa com banda larga, cada telefone deve ter um micro-filtro ligado, e não apenas um micro-filtro no ponto de telefone que o modem está conectado.

**PARA FAZER UMA CHAMADA**

Digite o número desejado e pressione **FALAR** ou **VIVA-VOZ** para conectar-se a linha e discar o número. Se você estiver digitando o número e cometer um erro pressione **C** para apagar os dígitos.

Ligando direto

Pressione **FALAR** ou **VIVA-VOZ** para conectar-se a linha e digite o número desejado.

Se você cometer um erro, não será possível corrigir pressionando **C**.

CHAMADA A PARTIR DA AGENDA

1. Pressione **MENU/OK** para acessar a Agenda e depois **CIMA/BAIXO** para selecionar o número desejado da Agenda.
2. Pressione **FALAR** para discar para o número desejado.

Notas:

- Você pode acessar a Agenda pressionando **MENU/OK**, **BAIXO**, **MENU/OK**.
- As teclas alfanuméricas fornecem um atalho para encontrar os contatos que começam com as letras correspondentes.

CHAMADA A PARTIR DA LISTA DE CHAMADAS (DISPONÍVEL APENAS COM O IDENTIFICADOR DE CHAMADAS)

1. Pressione **CIMA** para acessar a Lista de Chamadas e depois pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar o número desejado da Lista de Chamadas.
2. Pressione **FALAR** para discar para o número desejado.

Nota:

Você também pode acessar a Lista de Chamadas pressionando **MENU/OK** duas vezes.

CHAMADA A PARTIR DA LISTA DE REDISCAGEM

1. Pressione **BAIXO** para acessar a Lista de Rediscagem e pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar um número da lista.
2. Pressione **FALAR** para discar o número selecionado da Lista de Rediscagem.



OPERAÇÕES BÁSICAS

13

TEMPO DAS CHAMADAS

O fone marca automaticamente o tempo de duração de cada chamada, que será exibido logo que você atender uma chamada ou 15 segundos após o início da mesma e permanecerá no visor por 5 segundos após o término da chamada. O tempo da ligação é mostrado em horas, minutos e segundos (HH:MM:SS).

ATENDER UMA CHAMADA

Se o fone não está na base de carregamento:

Quando o fone tocar, pressione  **FALAR** para atender uma chamada.


Nota:

Se o atendimento automático estiver definido como **LIGADO**, quando você tirar o fone da unidade base a chamada será atendida automaticamente.

FINALIZAR UMA CHAMADA

Durante uma chamada, pressione  **DESLIGAR** para finalizar, ou coloque o fone na unidade base.


VIVA-VOZ

Durante uma chamada, você pode pressionar  **VIVA-VOZ** para alternar entre o modo de viva-voz ou uso normal do fone.

AJUSTAR O VOLUME

Existem 5 níveis de volume para o fone ou viva-voz.


Durante uma chamada:


Pressione  **CIMA/BAIXO** para selecionar volume 1 a 5. O valor atual será mostrado. Ao terminar uma chamada, a configuração permanecerá no último ajuste que você fez.

SILENCIAR UMA CHAMADA

Durante uma chamada você pode conversar com alguém que esteja próximo, sem deixar que o interlocutor escute a sua conversa.

Durante uma chamada:

Pressione  para silenciar o microfone e **MUDO** será exibido no visor.

Pressione novamente  para desativar a função **MUDO**.



14


OPERAÇÕES BÁSICAS

DESLIGAR A CAMPAINHA DO FONE

Em stand by, pressione e segure  / # para desligar o toque do fone. O ícone  **CAMPAINHA DESLIGADO** será exibido no visor.

Nota:


Quando você receber uma chamada e a opção **CAMPAINHA DESLIGADO** estiver ativada, o ícone de chamadas e o número da chamada irão aparecer no visor.

Para ligar a campainha novamente, pressione e segure .

BLOQUEIO DO TECLADO

Em stand by, pressione e segure  **ESTRELA** para ligar o bloqueio do teclado. O ícone  **TRAVA** será exibido no visor.

Nota:

Você ainda pode usar  **FALAR** para atender uma chamada quando o telefone estiver tocando.

Para desativar o bloqueio do teclado, pressione e segure  **ESTRELA**.





REDESCANDO O ÚLTIMO NÚMERO


Você pode rediscar qualquer um dos 10 últimos números chamados. Se você tiver armazenado na Agenda um nome correspondente ao número, o nome será exibido. O número mais recente chamado irá aparecer no topo da lista de rediscagem.

Rediscando um número de Lista de Rediscagem

1. Em stand by, pressione  **BAIXO** para ir para a Lista de Rediscagem.

Nota:

Se a entrada da Lista de Rediscagem mostrar um nome, pressione   para ver o número.

2. Pressione  **CIMA/BAIXO** para navegar pela Lista de Rediscagem.

3. Pressione  **FALAR** para discar para o número selecionado.

Nota:

Se não houver nenhum número na Lista de Rediscagem, o visor mostrará "VAZIO".





OPERAÇÕES BÁSICAS

15

ARMAZENAR UM NÚMERO DE REDISCAGEM NA AGENDA

1. Siga as etapas 1 e 2 do item anterior.
2. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **ADICIONAR PARA AGENDA**.
3. Pressione **OK** e digite o nome que deseja salvar na Agenda.
4. Pressione **OK** e modifique o número, se necessário.
5. Pressione **OK** para mostrar **MELODIA 1**.
6. Pressione CIMA/BAIXO para entrar na lista de toques. Você ouvirá os toques respectivos durante uma navegação na lista.
7. Pressione **OK** para confirmar, e o número será armazenado.

Nota:

Você ouvirá os diferentes toques apenas se assinar com a operadora de rede o serviço de Identificador de Chamadas e se o número que está chamando corresponder ao número de um contato armazenado. Os contatos da Agenda Telefônica são armazenados em ordem alfabética por nome.

APAGAR UM NÚMERO DA LISTA DE REDISCAGEM

1. Pressione BAIXO para acessar a Lista de Rediscagem.
2. Pressione CIMA/BAIXO para navegar pela Lista de Rediscagem
2. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **APAGAR**.
3. Pressione **OK** para confirmar, e o número selecionado será apagado.

APAGAR TODOS OS NÚMEROS DA LISTA DE REDISCAGEM

1. Siga as etapas 1 e 2 do item anterior.
2. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **APAGAR TUDO**.
3. Pressione **OK** para mostrar **CONFIRMA?**.
4. Pressione **OK** para confirmar. Todos os números serão apagados e o visor irá mostrar **VAZIO**.

FAZENDO UMA CHAMADA INTERNA (SOMENTE PARA VERSÕES DE MULTI-FONES)



Este recurso só pode ser usado quando há pelo menos dois fones registrados. Ele permite a você fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um fone para outro e fazer chamadas em conferência. Se o fone chamado não for atendido dentro de 60 segundos ele para de tocar e retorna ao modo stand by.




16

OPERAÇÕES BÁSICAS


COMUNICAÇÃO INTERNA COM OUTRO FONE

1. Em stand by, pressione  **C/MUDO/INT** e todos os outros números de fones registrados serão exibidos, juntamente com um "9".
2. Digite o número do fone que deseja chamar ou digite "9" para chamar todos os fones.
3. O fone chamado tocará e a tecla  **FALAR** deverá ser pressionada nesse fone para estabelecer uma chamada interna.

Notas:





- Se apenas dois fones estiverem registrados na unidade base e você pressionar  **C/MUDO/INT** irá chamar o outro fone imediatamente.
- Se houver uma chamada externa enquanto você está em uma chamada interna, você ouvirá bipes de aviso e terá que finalizar essa chamada interna antes de poder atender a chamada externa.

CHAMAR TODOS OS FONES


1. Pressione  **C/MUDO/INT** e todos os fones registrados serão exibidos.
2. Pressione a tecla "9" para que todos os fones registrados toquem.

TRANSFERIR UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO FONE

Durante uma chamada externa:

1. Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **INTERCOMUNICADOR**.
2. Pressione **OK** para mostrar todos os outros números de fones registrados. Digite o número do fone para o qual deseja transferir a chamada.
3. A chamada externa será colocada em espera automaticamente e o fone chamado tocará.
4. Pressione  **FALAR** no fone chamado para estabelecer uma chamada interna.
5. Pressione  **DESLIGAR** no fone que recebeu a chamada externa ou coloque-o na unidade base para terminar a chamada externa atual.
6. A chamada externa será transferida para o fone chamado posteriormente.

Nota:

Se o outro fone não respondeu à chamada interna, você poderá desligar a intercomunicação e retornar à chamada externa, pressionando  **DESLIGAR**.





OPERAÇÕES BÁSICAS


17


FAZER UMA CHAMADA DE CONFERÊNCIA A TRÊS

O recurso de chamada em conferência permite que uma chamada externa seja compartilhada com outros dois fones (em intercomunicação).

Os três fones podem compartilhar a conversa sem que nenhuma assinatura de rede adicional seja necessária.

Durante uma chamada externa:

1. Siga as etapas de 1 a 4 do item anterior.
2. Pressione e segure  **ESTRELA** no fone que recebeu a chamada externa para estabelecer uma chamada de conferência.

Qualquer fone pode sair da conferência, pressionando  **DESLIGAR**, permitindo que o outro fone ainda fique ligado a chamada externa.





AGENDA TELEFÔNICA

Cada aparelho pode armazenar até 50 contatos na Agenda Telefônica com nomes e números. Cada contato da Agenda Telefônica pode conter no máximo 20 dígitos para o número de telefone e 12 caracteres para o nome. Você também pode escolher toques diferentes para os contatos da agenda.

Nota:

Você ouvirá os diferentes toques apenas se assinar o serviço de Identificador de Chamadas e se o número que está chamando corresponder ao número de um contato armazenado. Os contatos da Agenda Telefônica são armazenadas em ordem alfabética por nome.

ADICIONAR NOVO CONTATO NA AGENDA

1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
OU
Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **AGENDA**, depois **OK** para acessar a Agenda.
2. Pressione  **MENU** para mostrar **ADICIONAR**.
3. Pressione **OK** e digite o nome.
4. Pressione **OK** e digite o número.
5. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar o toque desejado para seu contato da Agenda Telefônica.
6. Pressione **OK** para armazenar o contato da Agenda.

**PESQUISAR UM CONTATO NA AGENDA**

1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
2. Digite a primeira letra do nome utilizando as teclas alfanuméricas (por exemplo, se ele começa com C, pressione a tecla 2 três vezes) e, em seguida **CIMA/BAIXO** para rolar para o nome do contato que você deseja.

VER UM CONTATO DA AGENDA

1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
2. Pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar o contato desejado da Agenda Telefônica.
3. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para selecionar **VISUALIZAR**.
4. Pressione **OK** e **CIMA/BAIXO** para verificar o nome, número e toque do contato selecionado da Agenda Telefônica.

Nota:

Se o número selecionado tiver mais do que 12 dígitos, pressione a tecla para visualizar os dígitos restantes, ou para visualizar os dígitos anteriores.

EDITAR UM CONTATO DA AGENDA

1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
2. Pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar um contato desejado da Agenda Telefônica.
3. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para selecionar **EDITAR**.
4. Pressione **OK** para exibir o nome atual.
5. Edite o nome e pressione **OK**.
6. Edite o número e pressione **OK**.
7. Pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar o toque e **OK** para confirmar.

APAGAR UM CONTATO DE AGENDA TELEFÔNICA



1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
2. Pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar o contato desejado da Agenda.
3. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para selecionar **APAGAR**.
4. Pressione **OK** para confirmar, e o contato será excluído.



OPERAÇÕES BÁSICAS



19

APAGAR TODOS OS CONTATOS DA AGENDA

1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
2. Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **APAGAR TUDO**.
3. Pressione **OK** para mostrar **CONFIRMA?**.
4. Pressione **OK** para confirmar. Todos os contatos serão excluídos e o visor mostrará **VAZIO**.

VERIFICAR O ESPAÇO USADO DA AGENDA

Você pode verificar quantos números de telefone estão armazenados em seu fone e quantos ainda estão disponíveis para serem usados.

1. Pressione **AGENDA** para acessar a Agenda.
2. Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **STATUS DA AGENDA**.
3. Pressione **OK** para mostrar quanto de espaço está sendo usado na Agenda, por exemplo **14/50** significa que foram utilizados 14 espaços de um total de 50 disponíveis.



IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (DEPENDENTE DA REDE)

O Identificador de Chamadas permite que o número do telefone de quem estiver chamando apareça no visor antes que você atenda a chamada. Para usar esta função você precisa primeiro contratar este serviço de sua operadora de telefonia. Seu telefone pode armazenar até 20 chamadas recebidas na lista de chamadas com informações de data e hora.

Se o número de quem está chamando estiver associado a um contato da agenda, o número e o nome do contato serão exibidos alternadamente e o toque do telefone será o que foi atribuído a esse contato.





Se a chamada for de alguém, cujo número não está disponível, por exemplo, uma ligação internacional, **FORA DE ÁREA** será exibido.

Se você tem novas chamadas gravadas, o aparelho irá exibir **X NOVAS CHAMADAS**. Esta indicação permanecerá até que todos os novos registros forem vistos no telefone.



VER A LISTA DE CHAMADAS

Todas as chamadas recebidas são guardadas na Lista de Chamadas, com a última chamada no topo da lista. Quando a lista estiver completa, a chamada mais antiga será substituída por uma nova. Todas as chamadas não atendidas que ainda não foram vistas são marcadas como ícone ******* no centro da linha inferior do visor.

1. Pressione  **CIMA** e  **CIMA/BAIXO** para acessar a Lista de Chamadas OU Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para mostrar Lista de Chamadas e depois pressione **OK**.





20

OPERAÇÕES BÁSICAS

2. Pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar uma chamada.
3. Pressione para ver o número de quem ligou, se possível.
4. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para mostrar **DETALHES** em seguida **OK** para mostrar a data e a hora da chamada. Pressione **OK** para voltar à tela anterior.

ARMAZENAR UM NÚMERO DA LISTA NA AGENDA TELEFÔNICA

1. Siga as etapas 1e 2 do item anterior.
2. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** mostrar **ADICIONAR PARA AGENDA**.
3. Pressione **OK** e digite o nome.
4. Pressione **OK** e o número da lista de chamada selecionado será exibido.
5. Edite o número se for necessário.
6. Pressione **OK** e **CIMA/BAIXO** para selecionar o toque.
7. Pressione **OK** para armazenar o contato na Agenda e voltar à Lista de Chamadas.

APAGAR UM NÚMERO DA LISTA DE CHAMADAS

1. Pressione **CIMA** e **CIMA/BAIXO** para acessar a Lista de Chamadas OU
Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para mostrar Lista de Chamadas e depois pressione **OK**.
2. Pressione **CIMA/BAIXO** para selecionar a chamada.
3. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para selecionar **APAGAR**.
4. Pressione **OK** para confirmar.

APAGAR TODOS OS NÚMERO DA LISTA DE CHAMADAS

1. Siga as etapas 1e 2 do item anterior.
2. Pressione **MENU** e **CIMA/BAIXO** para selecionar **APAGAR TUDO**.
3. Pressione **OK** para aparecer **CONFIRMA?**.
4. Pressione **OK** para confirmar. Todos os números serão apagados e o visor irá mostrar **VAZIO**.





CONFIGURAÇÕES DO FONE

21

Seu telefone vem de fábrica com uma configuração básica, que você poderá mudar para personalizá-lo e deixá-lo do jeito que você gosta de trabalhar.

CONFIGURAR DATA E HORA

Se você assinar o serviço de Identificador de Chamadas as configurações de data e hora serão atualizadas automaticamente pela rede quando você receber uma chamada. Este serviço somente envia atualizações de mês e dia, será necessário que você faça o ajuste do ano.

PARA ALTERAR O FORMATO DA DATA

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **DATA & HORA**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para escolher o formato **FORMATO DATA**.
4. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar o formato de data desejado (**DD-MM-AA** ou **MM-DD-AA**).
5. Pressione **OK** para confirmar.

PARA ALTERAR O FORMATO DA HORA

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **DATA & HORA**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **FORMATO HORA**.
4. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar o formato desejado (**12 HR** ou **24 HR**).
5. Pressione **OK** para confirmar.

PARA CONFIGURAR A HORA

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **DATA & HORA**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR HORA**.
4. Pressione **OK** e digite as informações de hora no formato de 24 horas.
5. Pressione **OK** para confirmar.

**PARA CONFIGURAR A DATA**

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **DATA & HORA**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR DATA**.
4. Pressione **OK** e digite as informações da data. A data será inscrita no formato definido no item "PARA ALTERAR O FORMATO DA DATA".
5. Pressione **OK** para confirmar.

CONFIGURAÇÕES DE ALARME

Você pode definir um alarme no telefone. Quando um alarme é definido, o ícone **ALARME** é mostrado no visor do aparelho. Quando a hora do alarme for atingida, os ícones **ALARME** e **ALARME LIGADO** piscarão no visor e o alarme tocará por 45 segundos. Você pode pressionar qualquer tecla para desativar o alarme. Se a função **SONECA** estiver ativada, o alarme soará novamente no final do período de repetição de sete minutos. Você também pode pressionar e segurar **DESLIGAR** enquanto o alarme soar, para parar o alarme e desligar a função **SONECA**.

Nota:





- Pressionar uma tecla irá desativar o alarme mesmo se o teclado do telefone estiver bloqueado quando o alarme soar.
- O nível de volume do alarme é o mesmo do que o das configurações do volume do toque do telefone. Se o toque do telefone estiver definido como **VOLUME DESLIGADO**, o alarme ainda soará no nível **VOLUME 1**.
- Durante uma chamada externa ou interna, se o alarme estiver ativado e a hora do alarme for atingida, os ícones **ALARME** e **ALARME LIGADO** piscarão. Um tom de alarme será emitido a partir do fone de ouvido para alertar o usuário quando a hora do alarme for atingida. Quando você pressionar uma tecla ou pressionar e segurar **DESLIGAR** para desativar o alarme, o visor irá mudar para a duração da chamada corrente.
- Durante a procura do telefone ou um toque de chamada, o alarme não tocará quando a hora do alarme for atingida. No entanto, se a função **SONECA** estiver habilitada e não houver procura de aparelho nem toque de chamada, o alarme soará novamente no final do período de repetição.



CONFIGURAÇÕES DO FONE

23


LIGAR E DESLIGAR O ALARME

1. Pressione  MENU e  CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **ALARME**.
3. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **LIGAR / DESLIGAR**.
4. Pressione **OK** para confirmar.

Nota:






Se você selecionar **LIGAR**, será solicitado a definir a hora do alarme.

CONFIGURAR A HORA DO ALARME

1. Siga as etapas de 1 a 4 do item anterior.
2. Introduza a hora no formato de 24 horas.
3. Pressione **OK** para mostrar **SONECA**.
4. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar soneca **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
5. Pressione **OK** para confirmar.



DEFINIR O TOQUE DA CAMPAINHA PARA CHAMADAS INTERNAS



1. Pressione  MENU e  CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR CAMPAINHA**.
3. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **CAMPAINHA INTERNA**.
4. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar o toque que você quer ouvir para as chamadas internas.

Nota:

Você ouvirá os respectivos toques durante a navegação na lista de toques.

5. Pressione **OK** para confirmar.

DEFINIR O TOQUE DA CAMPAINHA PARA CHAMADAS EXTERNAS

1. Siga as etapas 1 e 2 do item anterior.
2. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **CAMPAINHA EXTERNA**.
3. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar o toque.





24






CONFIGURAÇÕES DO FONE

Nota:


Você ouvirá os respectivos toques durante a navegação na lista de toques.

4. Pressione **OK** para confirmar.

DEFINIR O VOLUME DA CAMPAINHA

1. Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **CONFIGURAR CAMPAINHA**.
3. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **VOLUME CAMPAINHA**.
4. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar o volume do toque desejado (você terá um total de 6 níveis de volume para a campainha além da opção **CAMPAINHA DESLIGADO**).

Nota:

O respectivo volume da campainha tocará durante a sua seleção. Se a opção **CAMPAINHA DESLIGADO** for selecionada, o ícone  será exibido.

5. Pressione **OK** para confirmar.






DEFINIR TOQUES DE ALERTA

Três toques de alerta diferentes estão definidos por padrão, mas poderão ser desligados se você desejar.

Toque da Tecla: um único sinal sonoro é emitido quando você pressiona uma tecla.

Toque de Bateria Baixa: emitido quando você estiver falando ao telefone para alertá-lo que você precisa carregar as baterias do aparelho.

Toque de Fora de Área: emitido quando você estiver falando ao telefone para alertá-lo de se aproximar da base, antes que a chamada seja perdida.

1. Pressione  **MENU** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **CONFIGURANDO TOM**.
3. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para selecionar **TOM TECLA / TOM BATERIA / FORA ALCANCE**.
4. Pressione **OK** e  **CIMA/BAIXO** para ligar ou desligar esses toques.
5. Pressione **OK** para confirmar.



CONFIGURAÇÕES DO FONE

25

DEFINIR O IDIOMA DO TELEFONE

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **IDIOMA**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar o idioma desejado.
4. Pressione **OK** para confirmar.

RENOMEAR O FONE

1. Siga a etapa 1 do item anterior.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **RENOMEAR MONOFONE**.
3. Pressione **OK** e altere o nome do seu fone, utilizando C/MUDO para apagar as letras e as teclas alfanuméricas para inserir até 10 letras para o nome.
4. Pressione **OK** para confirmar.



ESCOLHA A INFORMAÇÃO A SER EXIBIDA EM STAND BY



Você pode escolher exibir a hora ou o nome do fone no modo stand by.

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR MONOFONE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **DISPLAY MONOFONE**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **NOME MONOFONE OU HORA**.
4. Pressione **OK** para confirmar.

CONFIGURAR O ATENDIMENTO AUTOMÁTICO

Se você ativar o atendimento automático, poderá atender uma chamada automaticamente, basta tirar o fone da unidade base sem ter que pressionar qualquer tecla.

1. Siga a etapa 1 do item anterior.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **ATENDIMENTO AUTOMÁTICO**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para ativar ou desativar o recurso de atendimento automático.
4. Pressione **OK** para confirmar.





26

CONFIGURAÇÕES DA BASE

CONFIGURAR A MELODIA DA BASE

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR BASE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **CAMPAINHA DA BASE**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar uma entre as cinco melodias para o toque da sua base.

Nota:

A melodia respectiva será tocada enquanto você navegar pela lista.

4. Pressione **OK** para confirmar.

CONFIGURAR O VOLUME DA CAMPAINHA

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR BASE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **VOLUME DA CAMPAINHA**.
3. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar o volume desejado para a campainha (um total de 6 volumes de campainha, incluindo **CAMPAINHA DESLIGADO**)

Nota:

A melodia respectiva tocará enquanto você navegar pela lista.

4. Pressione **OK** para confirmar.

CANCELAR O REGISTRO DE UM FONE

Esta operação só deve ser necessária se um dos fones apresentar defeito ou se forem perdidos e precisarem ser substituídos.

Você precisará digitar os 4 dígitos do código PIN (PIN padrão é 0000) para registrar um fone na base. Quando for fazer o registro do fone, aparecerá o ícone da antena piscando e **REGISTRO** aparecerá no visor.

Nota:

Você não pode cancelar o registro do fone que você está usando atualmente.

1. Pressione MENU e CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR BASE**.
2. Pressione **OK** e CIMA/BAIXO para selecionar **CANCELAR MONOFONE**.
3. Pressione **OK** e o visor mostra "PIN?".
4. Digite o PIN de 4 dígitos.
5. Pressione **OK** e o número do primeiro fone será exibido.
6. Pressione CIMA/BAIXO para percorrer a lista de fones registrados e selecione o número do qual você deseja cancelar o registro.
7. Pressione **OK** para confirmar e o fone escolhido terá o registro cancelado.



CONFIGURAÇÕES DA BASE





27

ALTERAR O MODO DE DISCAGEM

Você normalmente deve deixar o modo de discagem em sua configuração padrão de tom (também chamado DTMF) a menos que o telefone esteja ligado a uma linha que só reconhece pulso.





Nota:

Se a discagem estiver definida para **PULSO**, você pode pressionar a tecla * para alternar o resto da chamada para **TOM**.

1. Pressione  MENU e  CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR BASE**.
2. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **MODO DE DISCAGEM**.
3. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **TOM** ou **PULSO**.
(A configuração atual será indicada por um asterisco à direita).
4. Pressione **OK** para confirmar.




ALTERAR O FLASH (REDISCAGEM)

Você pode precisar alterar o tempo de rediscagem (**FLASH**) se o telefone estiver conectado a um PABX. As opções de tempo de são **CURTO** (o valor padrão de 100 ms), **MÉDIO** (300ms) ou **LONGO** (600ms).

1. Pressione  MENU e  CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR BASE**.
2. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **TEMPO FLASH**.
3. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar o tempo desejado (**CURTO**, **MÉDIO**, **LONGO**, a configuração atual será indicada por um asterisco à direita).
4. Pressione **OK** para confirmar.

ALTERAR O CÓDIGO PIN DO SISTEMA

Um sistema de código PIN com quatro dígitos é usado para alterar as configurações da unidade base. Ele é usado para proteger o telefone contra o uso não autorizado. O código PIN padrão é 0000.

1. Pressione  MENU e  CIMA/BAIXO para selecionar **CONFIGURAR BASE**.
2. Pressione **OK** e  CIMA/BAIXO para selecionar **MUDAR PIN**.
3. Pressione **OK** e você será solicitado a digitar o código PIN de 4 dígitos.
4. Introduza o PIN padrão do sistema.
5. Pressione **OK** e digite o novo código PIN.
6. Pressione **OK** e introduza novamente o novo código PIN.
7. Pressione **OK** para confirmar.

Nota:

Se o código que você digitou na etapa 6 não foi o mesmo que você digitou na etapa 5, você deve digitar o novo código PIN na etapa 5 novamente.



28

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Padrão de Transmissão: Digital (Otimizado)

Faixa de Frequência: 1.910 to 1.920GHz (largura de banda = 20 MHz)

Largura de Banda do Canal: 1,728 MHz

Faixa de Operação: até 300 m em ambiente externo
até 50 m em ambiente interno

Tempo de Operação: stand by: aprox. 100 horas
conversação: aprox. 10 horas com o viva-voz
desligado; aprox. 1 hora com o viva-voz ligado
tempo de carga da bateria: 15 horas

Segurança: Código com 65.536 combinações para evitar
uso não autorizado

Faixa de Temperatura: operação: 0° C a 40° C
armazenamento: -20° C a 60° C

Alimentação: Fone: 2 baterias recarregáveis AAA de Ni-MH
(hidreto de níquel-metal) de 400 mAh, 2,4 V
Unidade Base/Carregador: entrada de 110-
220VAC, 50/60Hz; saída de 6VAC, 300 mA

Consumo Médio: 1,8 W

Dimensões do Fone (LxAxP): ... 45 x 154,5 x 29 mm

Dimensões da Base (LxAxP): ... 84 x 26 x 84 mm

Peso do Fone : 95 g

Peso da Base de carga (Base + adaptador não desconectável):122 g

Compatibilidade com PABX:
Rediscagem com pausa temporizada: 98 ms
Comprimento da Pausa (usando a tecla Ø/P): 3,6 segundos.
Tipo de Sinalização: DTMF (multi-frequência de duplo tom), também
chamado de discagem por tom.
Tempo Flash: 100, 300 ou 600 ms



CERTIFICADO DE GARANTIA

29

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **RAMAL SEM FIO IMPORTADO**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **180 (CENTO E OITENTA) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar o **RAMAL SEM FIO IMPORTADO**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **RAMAL SEM FIO IMPORTADO** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.



ANOTAÇÕES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

31

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

AC - RIO BRANCO
Cadeia Velha
Av. Ceará, 2180
Fone: (68) 3224.7735

AL - MACEIÓ
Centro
R. Dias Cabral, 107/111
Fone: (82) 223.5590

AM - MANAUS
Pça 14 de Janeiro
R. Duque de Caxias, 1641
Fone: (92) 633.3348

AP - MACAPÁ
Central
R. Manoel Eudócio Pereira, 1734
Fone: (96) 222.3935

BA - SALVADOR
Matatu
R. Dr Otaviano Pimenta, 08
Fone: (71) 3233.4257

Vila América
Av. Vasco da Gama, 241 B
Fone: (71) 3245.0226

BA - TEIXEIRA DE FREITAS
Centro
Pça. Castro Alves, 30
Fone: (73) 3011.1500

CE - FORTALEZA
Funcionários
Av. Oliveira Paiva, 1113
Lj. 1E2
Fone: (85) 3279.2606

São Gerardo
Av. Bezerra de Menezes, 1115
Fone: (85) 3223.0115

DF - BRASÍLIA
Asa Sul
W 2 Sul Quadra 513 Bl. B Lj. 54
Fone: (61) 346.5000

ES - VILA VELHA
Centro
Av. Luciano das Neves, 911
Fone: (27) 3229.2141

GO - ANÁPOLIS
Centro
Av. Goiás, 600
Fone: (62) 321.1332

GO - GOIÂNIA
Av. Mutirão, 2383
Fone: (62) 251.8368

Setor Aeroporto
Av. Independência, 5764
Fone: (62) 224.3297

GO - ITUMBIARA
Centro
Av. Goiátuba, 131
Fone: (64) 3431.1314

MA - SÃO LUÍS
Angelim
Av. Jerônimo de Albuquerque,
1000
Fone: (98) 3082.9493

MA - IMPERATRIZ
Av. Bernardo Sayão, 1510
Fone: (99) 3524.1533

MG - ARAXÁ
Centro
Av. João Paulo II, 370
Fone: (34) 3661.1132

MG - BELO HORIZONTE
Cidade Nova
Av. Cristiano Machado, 2940
Fone: (31) 3484.7105

Gutierrez
R. André Cavalcanti, 194
Fone: (31) 3291.7722

MG - GOVERNADOR VALADARES
Centro
R. São Paulo, 176 Lj 17/18
Fone: (33) 3221.7250

MG - JUIZ DE FORA
Centro
R. Barbosa de Lima, 189
Fone: (32) 3215.1900

MG - MONTE CARMELO
Centro
Av. Olegário Maciel, 113
Fone: (34) 3842.2082

MG - PATOS DE MINAS
Centro
R. General Osório, 146
Fone: (34) 3821.3700

MG - POÇOS DE CALDAS
Centro
R. Marechal Deodoro, 548
Fone: (35) 3722.2531

MG - SETE LAGOAS
Boa Vista
Av. Prof. Maurílio de J. Peixoto, 600
Fone: (31) 3772.0028

MG - UBERABA
Centro
Av. Cel. Joaquim O. Prata, 471
Fone: (34) 3336.3500

MG - UBERLÂNDIA
Aparecida
R. Benjamin Constant, 12
Fone: (34) 3236.9010

Brasil
Av. Floriano Peixoto, 3240 Fone:
(34) 3212.3636

MT - CUIABÁ
Jardim Cuiabá
Av. Miguel Sutil, 9299
Fone: (65) 623.4155

MT - LUCAS DO RIO VERDE
Av. Rio Grande do Sul, 941 S
Fone: (65) 549.1333

PA - BELÉM
Umarizal
Av. Senador Lemos, 630
Fone: (91) 3230.0958

Umarizal
R. Antônio Barreto, 672
Fone: (91) 3223.7808

PA - CASTANHAL
Milagre
Trav. Miguel Florenco, 470
Fone: (91) 3711.1287

PA - MARABÁ
Cidade Nova
Av. Castelo Branco, 1955
Fone: (94) 3012.1675

PA - SANTARÉM
Santa Clara
Av. Mendonça Furtado, 1730
Sala 5
Fone: (93) 3523.5322

PA - XINGUARA
Centro
R. Rio Tapajós, 583
Fone: (94) 3426.2178

PB - JOÃO PESSOA
Estados
Av. Santa Catarina, 879
Fone: (83) 3224.2164

PE - CARUARU
Centro
R. João Condé, 119
Fone: (81) 3721.1345

Centro
R. João Condé, 173
Fone: (81) 3721.4458

PE - RECIFE
Cordeiro
Est. Fort. A.N.B. Jesus, 226
Fone: (81) 3228.8530

PR - CASCAVEL
Centro
R. São Paulo, 1447
Fone: (45) 3225.3121

PR - CURITIBA
Centro
R. Amintas de Barros, 795
Fone: (41) 3264.5422

Rebouças
R. 24 de Maio, 1160
Fone: (41) 3333.5116

PR - DOURADINA
Centro
Rodovia PR 082 S/N KM 05
Fone: (44) 3663.1451

PR - FOZ DO IGUAÇU
Centro
Av. Jucelino Kubitschek, 973
Fone: (45) 3523.4481

PR - LONDRINA
Jardim Agari
R. Porto Alegre, 605
Fone: (43) 3324.2225

PR - MARINGÁ
R. Joubert de Carvalho, 394
Fone: (44) 3226.4620

PR - UMUARAMA
Centro
R. Aricanduva, 3958
Fone: (44) 3623.1233

RJ - DUQUE DE CAXIAS
Centro
Av. Duque de Caxias, 10
Fone: (21) 2772.8144

Centro
R. Vidal Barbosa, 47 Lj 106/7
Fone: (21) 2771.6067





ASSISTÊNCIA TÉCNICA

RJ - NILÓPOLIS

Centro
Av. Getúlio Vargas, 1787
Fone: (21) 2691.1808

RJ - NITERÓI

Centro
R. Saldanha Marinho, 03 Lj. B
Fone: (21) 2620.2820

RJ - RIO DE JANEIRO

Cascadura
R. Cel. Magalhães, 79
Fone: (21) 2597.1741

Ilha do Governador
R. Vital Fontoura, 55
Fone: (21) 3396.7510

Jardim Botânico
R. Maria Angélica, 301 Lj. G
Fone: (21) 2266.7294

RJ - VOLTA REDONDA

São João
R. Antônio Ourique, 113
Fone: (24) 3348.0811

RN - MOSSORÓ

Centro
R. Meira e Sá, 74
Fone: (84) 3316.4114

RN - NATAL

Alecrim
Av. Almirante Alexandrino de
Alencar, 512
Fone: (84) 3223.6589

RO - JI PARANÁ

Primavera
R. Amazonas, 447
Fone: (69) 3421.1891

RO - PORTO VELHO

São Cristovão
R. D. Pedro II, 1900
Fone: (69) 3221.6671

RR - BOA VISTA

Buritis
Av. General Aitaide Teive, 3023
Fone: (95) 625.1636

RS - ERECHIM

Av. 7 de Setembro, 55
Fone: (54) 321.1933

RS - FARROUPILHA

Centro
R. Rui Barbosa, 144 A
Fone: (54) 261.2363

RS - PORTO ALEGRE

Centro
Av. Alberto Bins, 769 1º Andar
Fone: (51) 3225.5322

Vila Jardim
Av. Circular, 361
Fone: (51) 3381.3225

RS - SANTA MARIA

Centro
R. Tiradentes, 33
Fone: (55) 3222.6151

RS - SANTA ROSA

Centro
R. Almirante Cabral, 44
Fone: (55) 3512.1991

RS - URUGUAIANA

Boa Vista
R. General Vitorino, 1700
Fone: (55) 3412.1791

SC - BLUMENAU

Petrópolis
R. São José, 108
Fone: (47) 322.6511

SC - FLORIANÓPOLIS

Centro
R. São Jorge, 234
Fone: (48) 222.0568

SC - INDIAIAL

Das Nações
Av. Maria Simão, 34
Fone: (47) 333.4581

SC - TUBARÃO

Centro
Av. Exp. José Pedro Coelho, 738
Fone: (48) 622.2925

SE - ARACAJÚ

Centro
R. Propriá, 286
Fone: (79) 3222.7919

SP - BAURU

Av. Duque de Caxias, Quadra 16, 21
Fone: (14) 3223.9090

SP - CAMPINAS

Jardim Alto da Barra
R. Salesópolis, 496
Fone: (19) 3254.6096

SP - ITATIBA

Centro
R. Eugênio Passos, 200
Fone: (11) 4538.1949

SP - MOGI GUAÇU

Vl. São Carlos, 253
Av. São Carlos, 253
Fone: (19) 3841.8504

SP - OSASCO

Jd. Osasco
Av. dos Autonomistas, 2290
Fone: (11) 3681.9619

SP - PIRACICABA

Santa Terezinha
R. Virgílio Silva Fagundes, 287
Fone: (19) 3425.5115

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

Jd. Paulista
R. Bertiooga, 78
Fone: (18) 223.3171

SP - RIBEIRÃO PRETO

Campos Elíseos
Av. Fábio Barreto, 336
Fone: (16) 636.4916

SP - SANTO ANDRÉ

Jd. Nice
Av. Itamarati, 1740
Fone: (11) 4472.0922

SP - SANTOS

Vila Matias
R. Dr. Antônio Bento, 79
Fone: (13) 3222.5168

SP - SÃO CAETANO DO SUL

Santa Paula
R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (11) 4221.8000

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Parque Industrial
R. Stélio Machado Loureiro, 263
Fone: (17) 212.1803

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Bosque dos Eucaliptos
Av. Cidade Jardim, 4780
Fone: (12) 3917.2326

SP - SÃO PAULO

Bairro do Limão
Av. Gaspar Vaz da Cunha, 201
Fone: (11) 3936.1564

Barra Funda
R. Brigadeiro Galvão, 765
Fone: (11) 3826.7476

Itaim Bibi
R. Iguatemi, 309
Fone: (11) 3079.9143

Liberdade
R. Vergueiro, 220/232
Fone: (11) 3207.4938

Pinheiros
Av. Pedroso de Moraes, 653
Fone: (11) 3815-2599

Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 5196
Fone: (11) 5181.7331

São João Climaco
R. Tamuatã, 340
Fone: (11) 6947.5180

São Miguel Paulista
Av. Cavoá, 262
Fone: (11) 6584.3615

Saúde
R. Caramuru, 204
Fone: (11) 577.6772

Tucuruvi
R. Enótria, 486
Fone: (11) 6203.7438

Vila Carrão
R. Antônio de Barros, 936
Fone: (11) 6941.2011

SP - SOROCABA

Vila Santana
R. Borba Gato, 55
Fone: (15) 3232.0773

SP - TIETÊ

Centro
R. do Comércio, 250
Fone: (15) 3285-3299

TO - ARAGUAÍNA

Setor Central
R. Florêncio Machado, 29
Fone: (63) 3414.1809

TO - PALMAS

Centro
104 Norte Av. LO 2, Lote 34
Fone: (63) 3215.2144

TO - PARAÍSO DO TOCANTINS

Centro
Av. Castelo Branco, 1332
Fone: (63) 3602.2695

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
HOT LINE (11) 3232-2000
www.semptoshiba.com.br